

## MV3 Handbuch

Bei der LED-Zahlentafel, Variante MV3, handelt sich um eine doppelte Anzeigetafel zur Darstellung der im Sportbereich absolvierten Runden sowie als Zähler für Bälle oder Körbe.

Grundsätzlich werden die Zahlen der oberen Tafel in **weißer** LED, die der unteren in **roter** LED abgebildet. Auf beiden Tafeln können individuell die Zahlen 0 bis 99 und blank dargestellt werden.

Die Bedienung der Zahlentafel erfolgt über das integrierte Tastenfeld der unteren Tafel, oder über die mitgelieferte Fernbedienung. Im geöffneten Zustand bei einer Größe vom 460 x 560 x 26 mm sind die Zahlen (je 230 x 160 mm) noch in einer Entfernung von über 80 m sehr gut lesbar. Selbst bei schlechten Sichtbedingungen sind die Zahlen hervorragend zu erkennen. Hierfür sorgen PLCC4 SMD-LED's mit einem Betrachtungswinkel von 170° und einer Intensität von 1400 – 2200 mcd. Ein spezieller Filter aus Acryl sorgt für eine ausgezeichnete blend- und reflexionsfreie Wiedergabe der Zahlen. Seine Oberfläche ist resistent gegen Fingerkratzer.

Silber eloxal-veredelte Aluminiumprofile und die Laminatoberfläche mit Bürstenstruktur stellen den Aluminiumkoffer in einem eleganten Design dar. Im geschlossenen Zustand ist sie sehr kompakt und passt in jede Sporttasche.



### Tastenbeschreibung am Gerät (von oben nach unten):

Tastatur befindet sich nur in der unteren Kofferhälfte

**S1:** M (Memory) lang drücken: angezeigten Wert speichern ( Bestätigung)  
kurz drücken: gespeicherten Wert abrufen.

**S2:** + (oben) Anzeige von 0 bis 99 dann Blank

**S3:** - (oben) Anzeige von 99 bis 0 dann Blank

**S4:** S (Sound) Kurz drücken: Sound aktivieren (Glocke oder Hupe)\*  
lang drücken: Sound Wiederholung


**S5:** + (unten) Anzeige von 0 bis 99 dann Blank

**S6:** - (unten) Anzeige von 99 bis 0 dann Blank

**S7:** Power kurz drücken: einschalten / ausschalten

### Tastenbeschreibung Fernbedienung:

S 3 → + (oben) → S 2  
S 6 → - (oben) → S 5  
S 1 → M → S 4

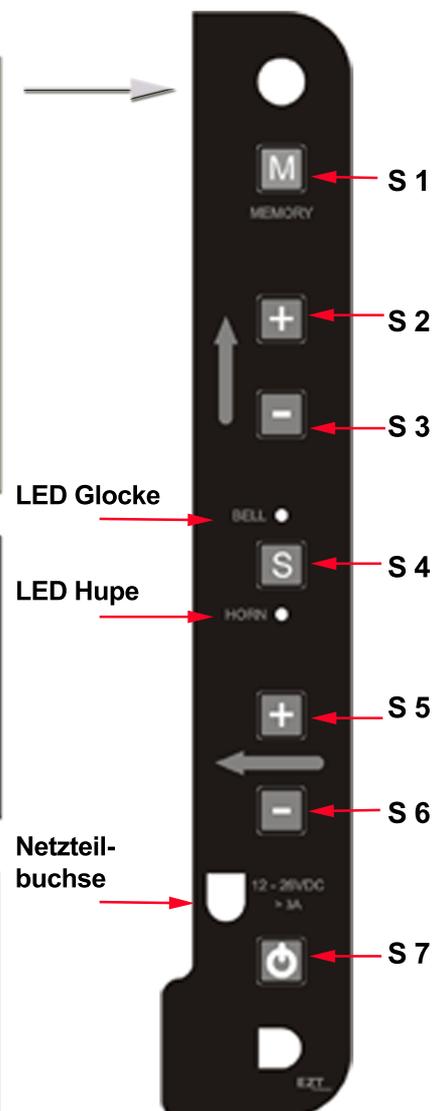

### MV3 Verwenden:

Falls sie die Version mit Lautsprecher haben, diesen bitte in die am Koffer dafür vorgesehenen Befestigungsschlitze oben rechts einhängen. Lautsprecher Cinch-Stecker (oben rechts) stecken.

